



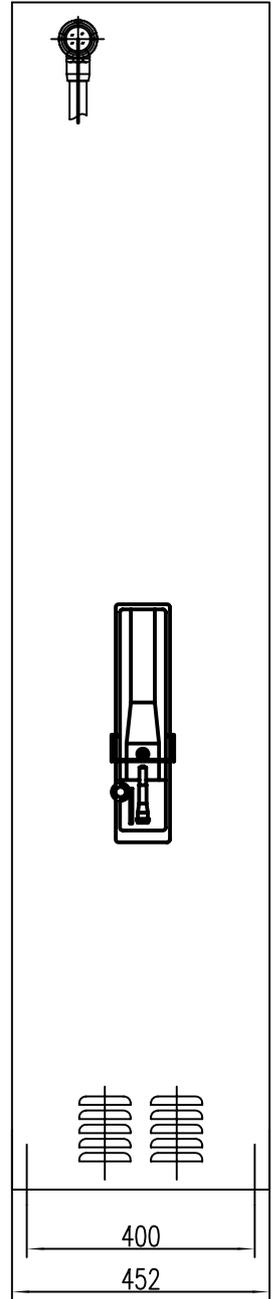


**Топливораздаточные колонки  
"SK56ZF222K"**

*Приложения (схемы) к инструкции*

Приложение 1  
Габаритные размеры ТРК SK56Z(Q)F212(222)К


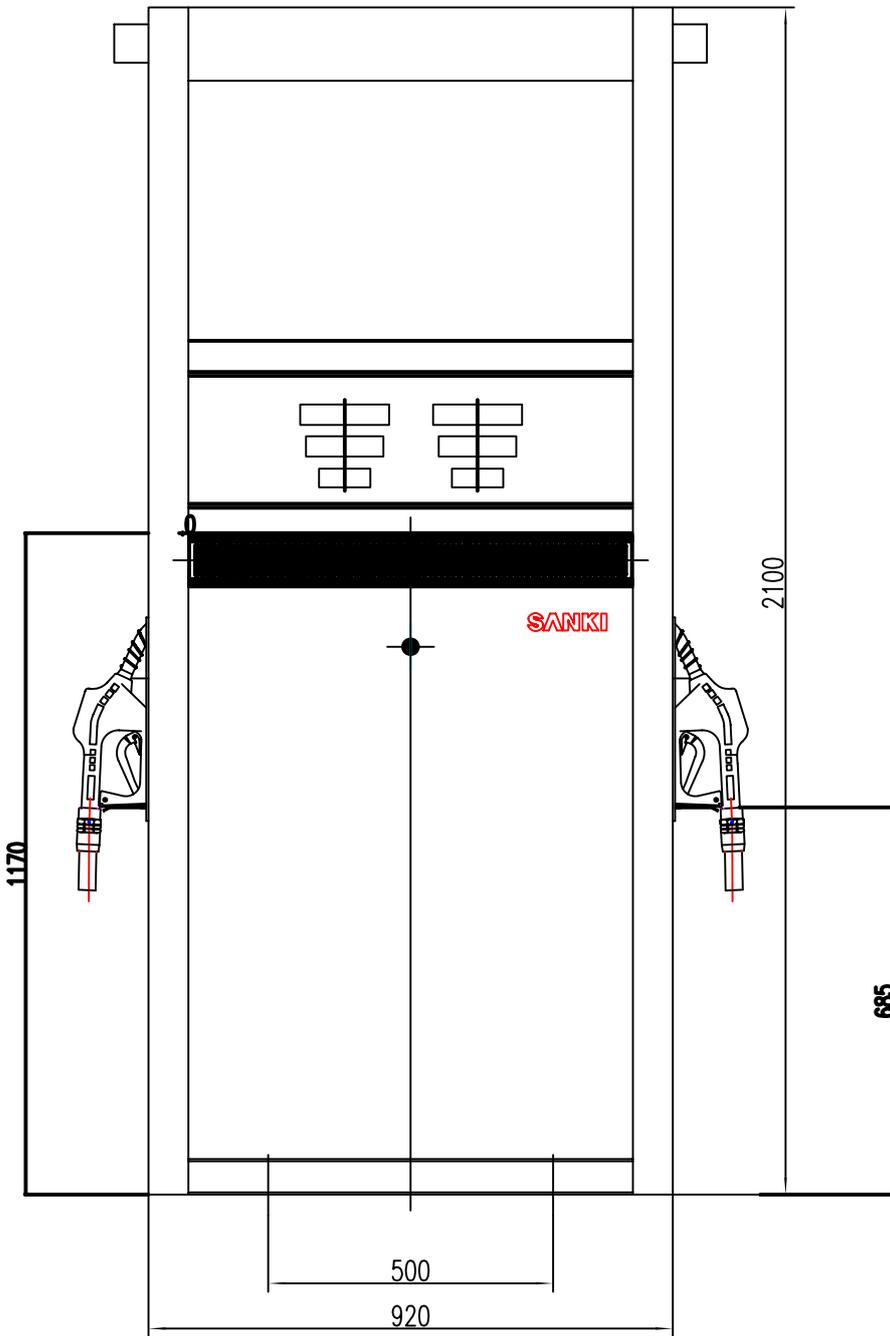


Приложение 2  
Схема расположения узлов ТРК SK56ZF222K

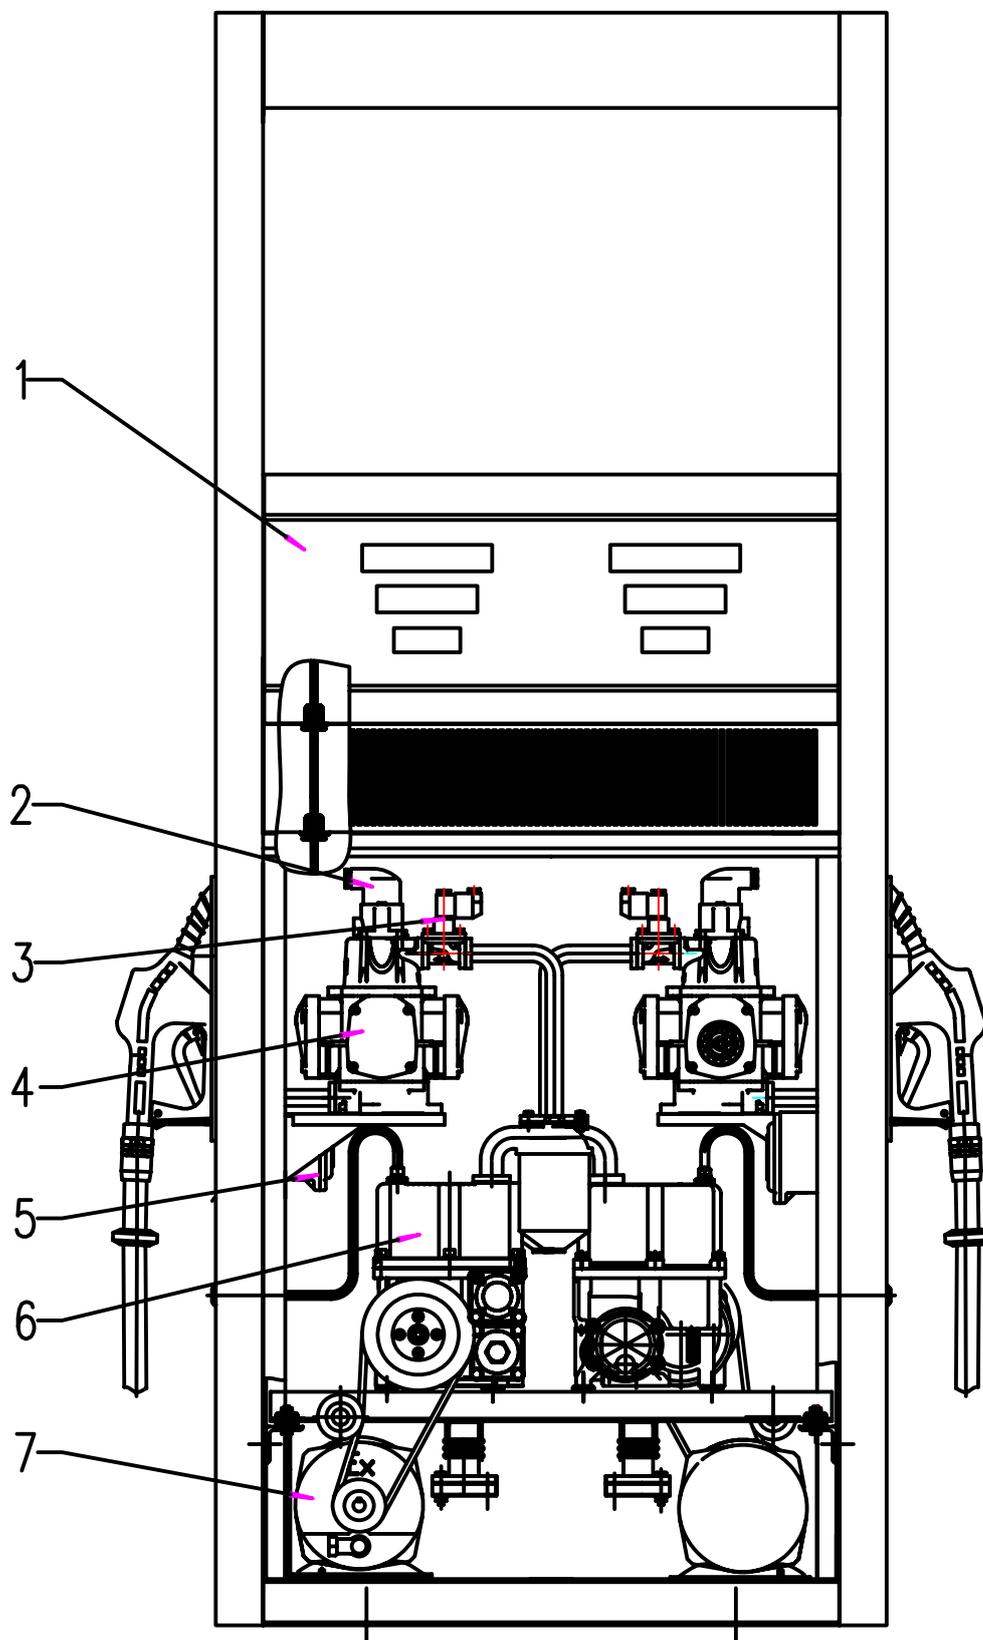

1. БИУ
2. Датчик импульсов
3. Электромагнитный клапан
4. Измеритель объема
5. Клеммная коробка
6. Насосный моноблок
7. Электродвигатель


Приложение 3  
Схема фундамента для установки ТПК SK56ZF222K

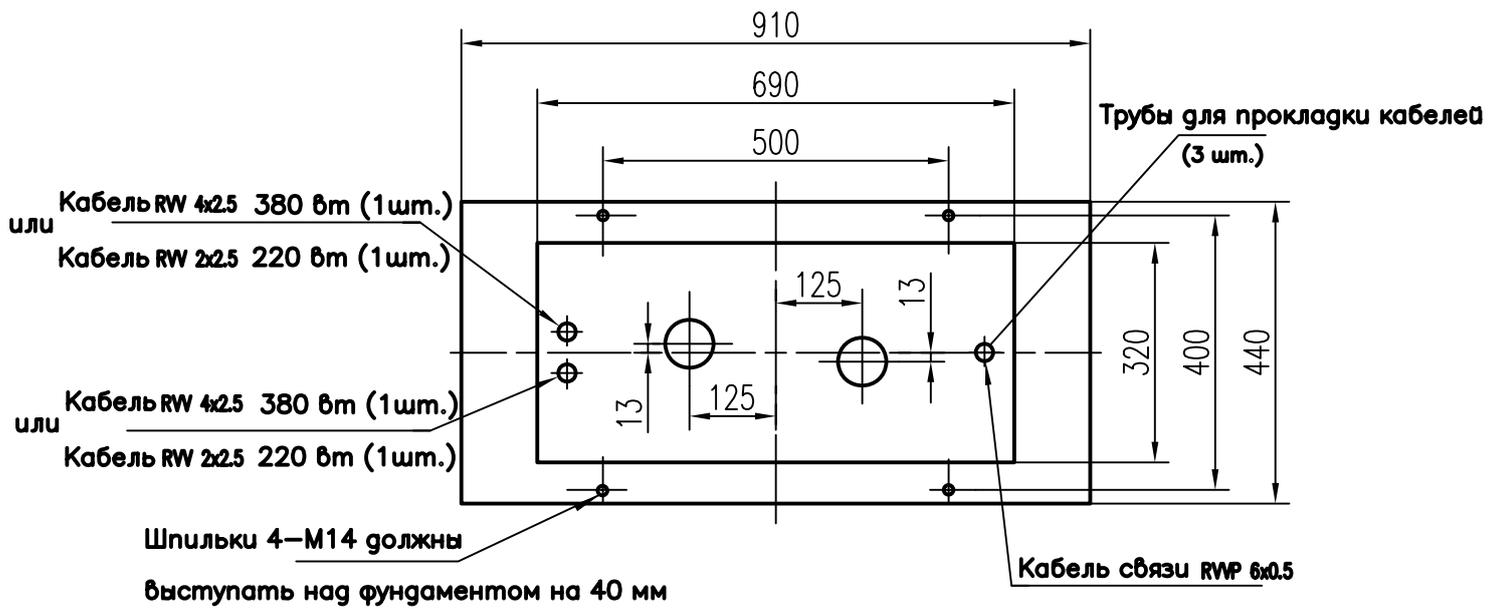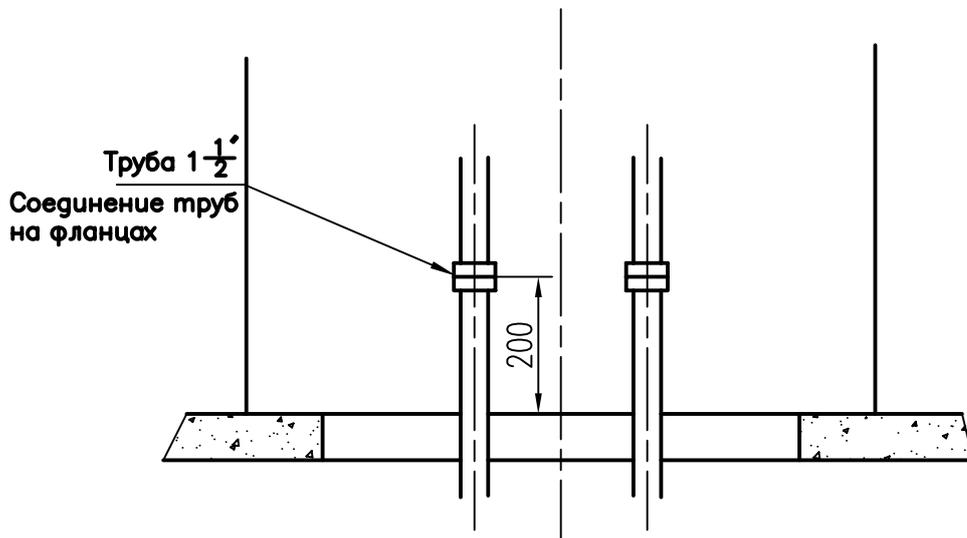




# Приложение 5

## Схема подключения материнской платы (ZB-11V02)

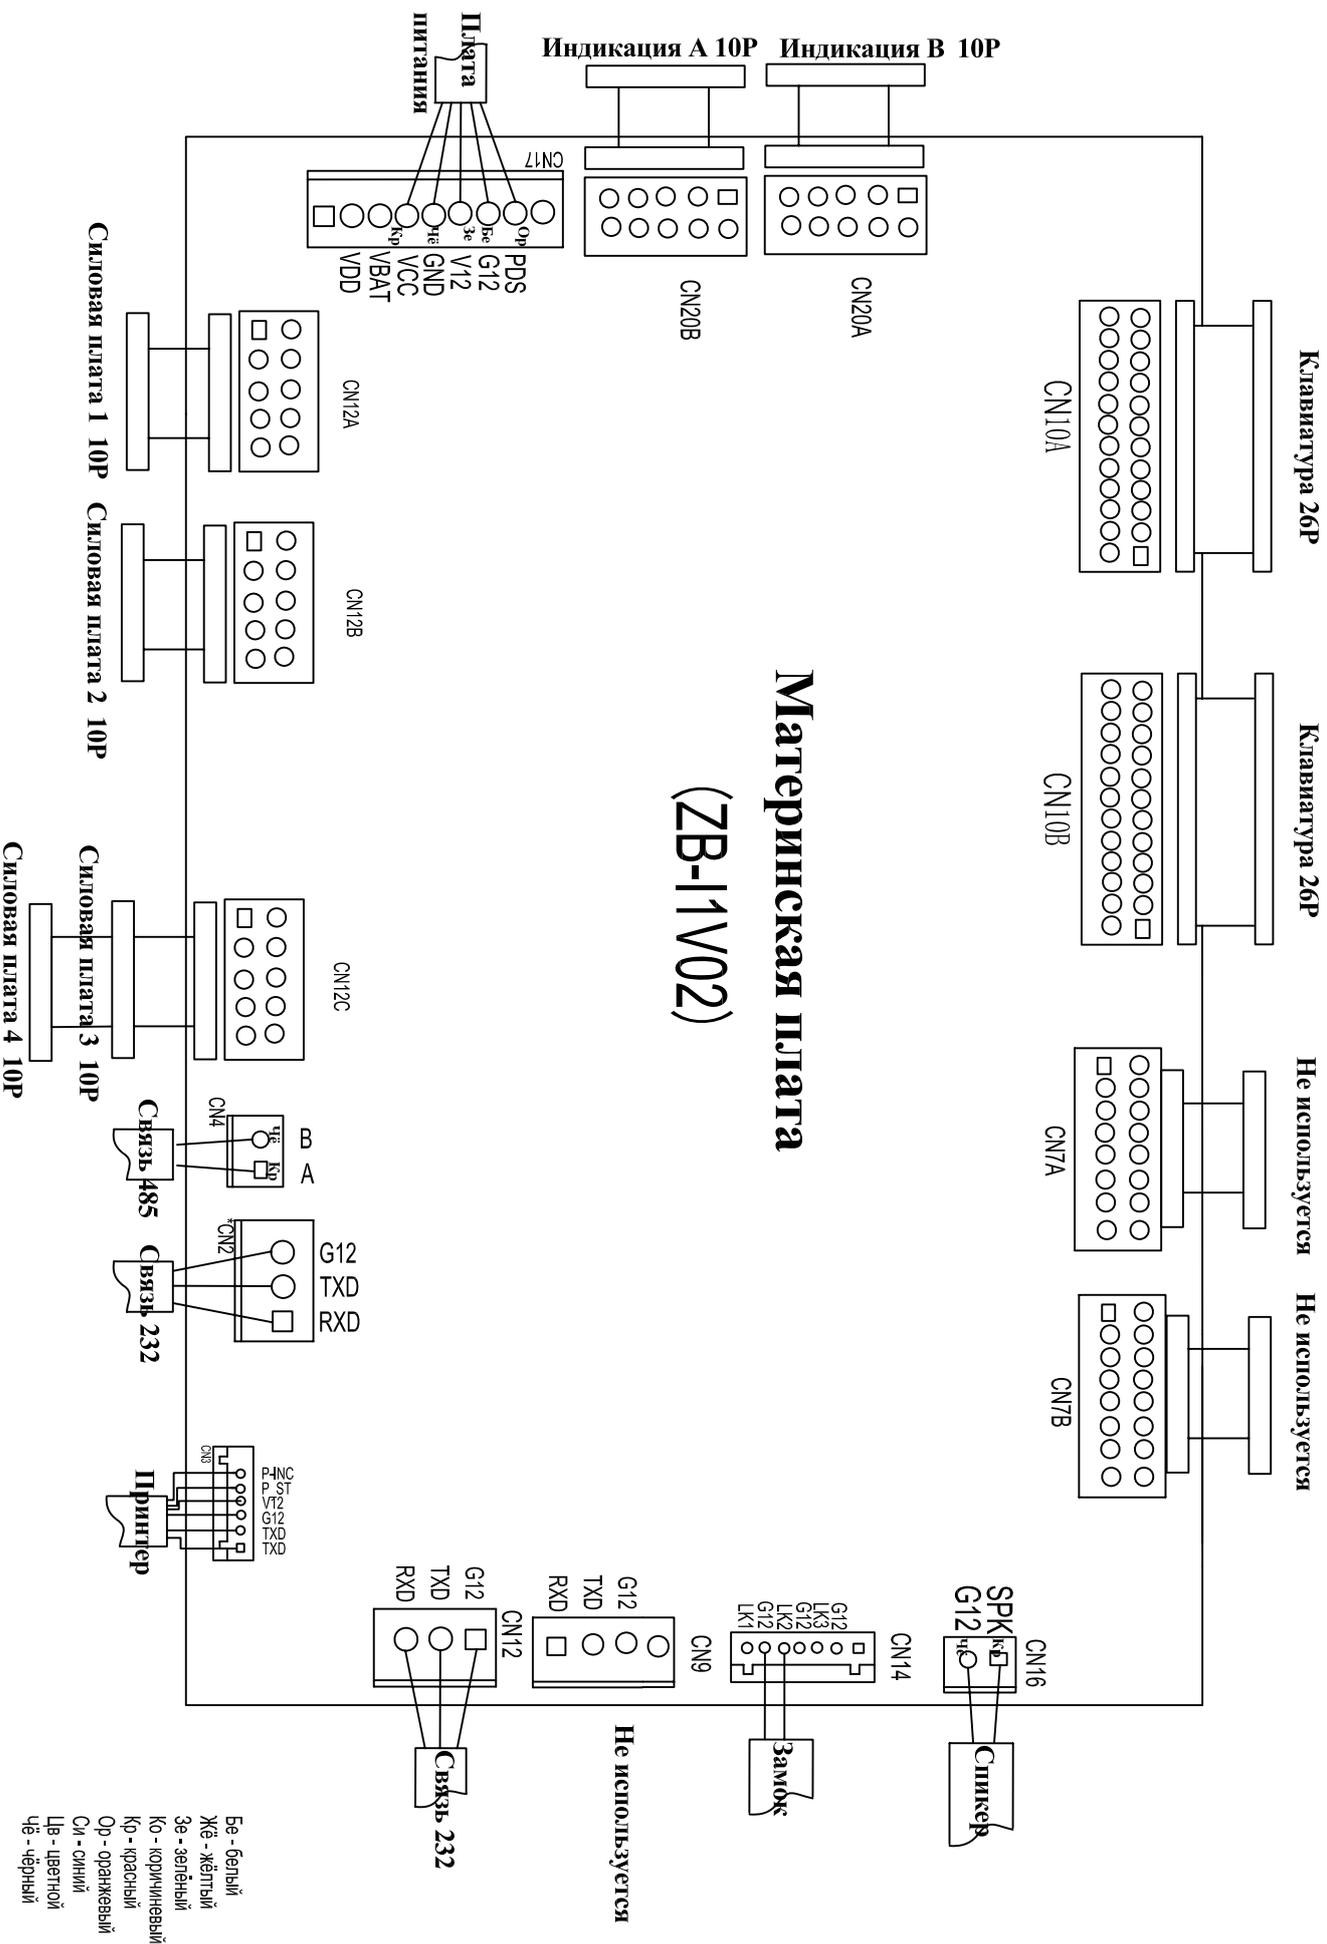


**Приложение 6**  
**Схема подключения силовой платы КЗВ-Р1V02**  
**ТРК SK56ZZFE222К**

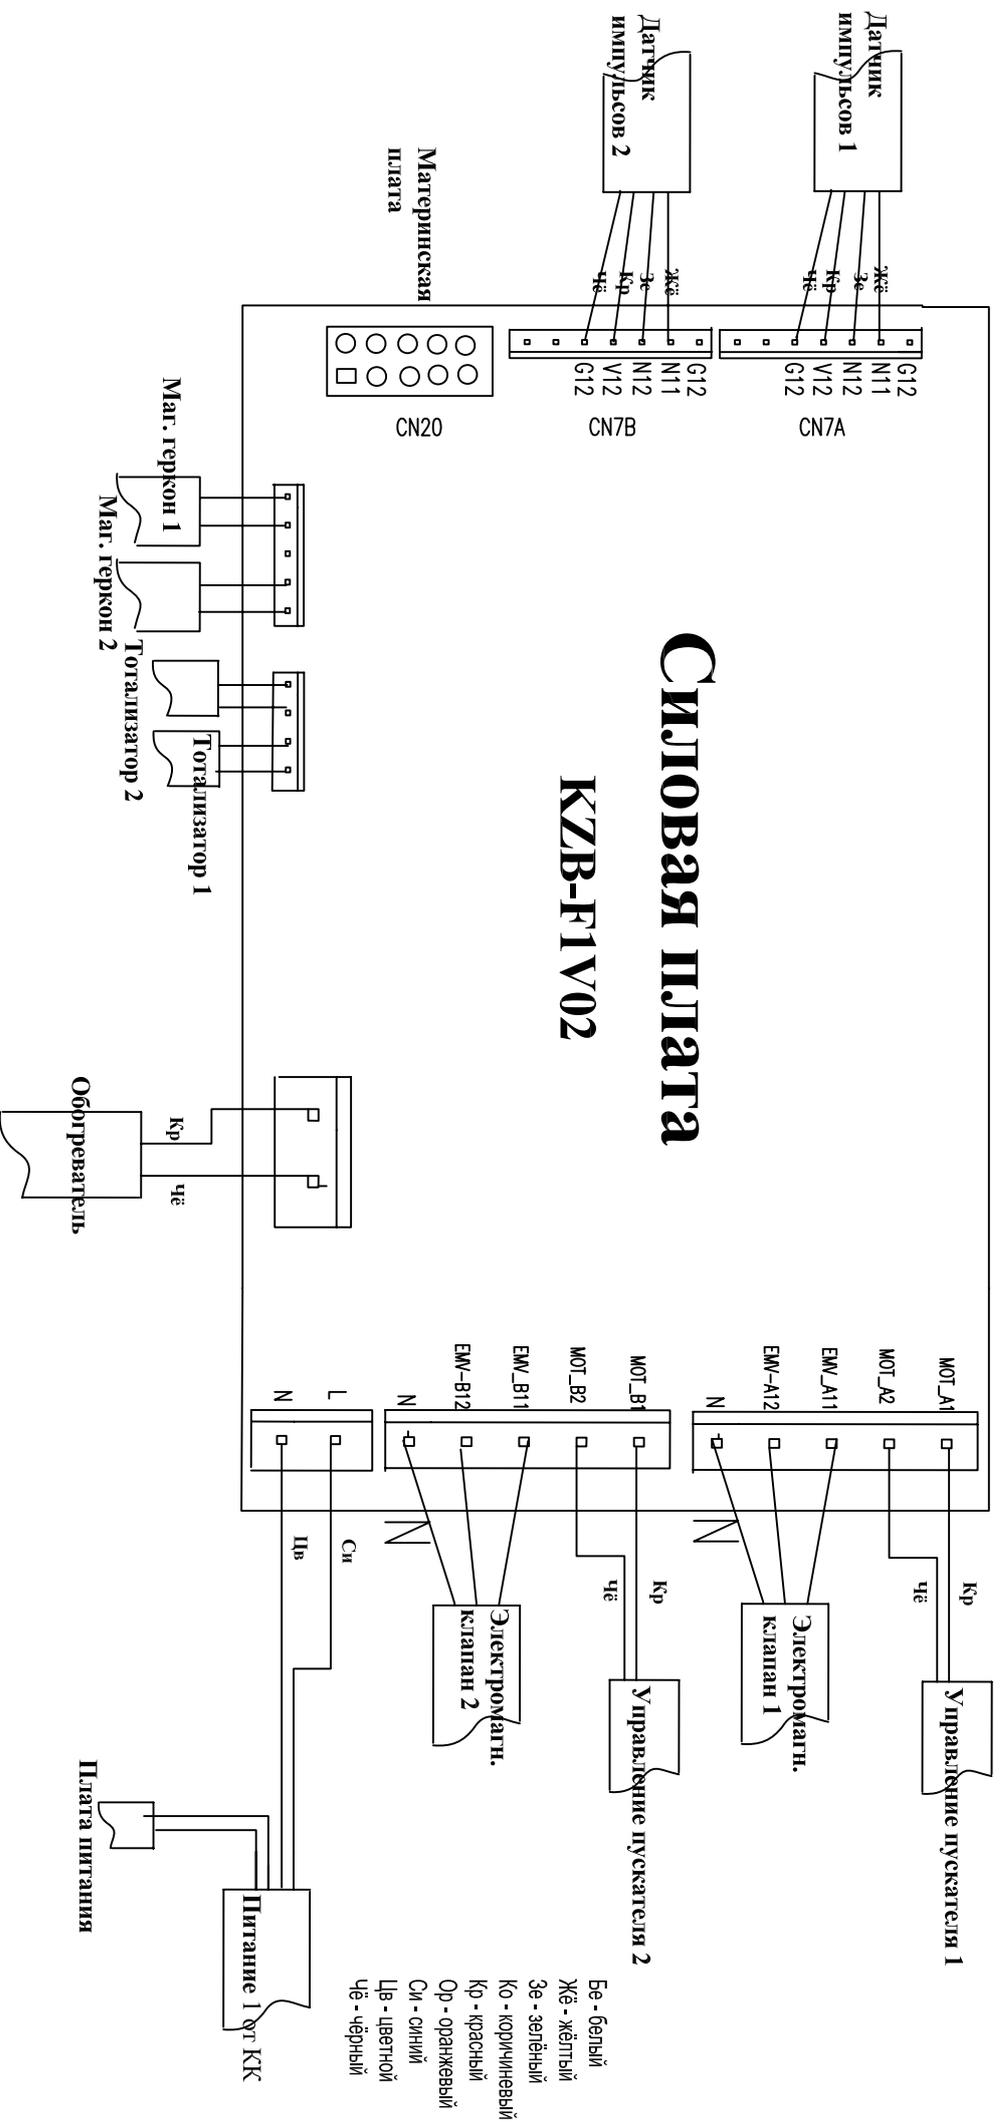

## Приложение 7

### Схема подключения платы питания (НОТ-221-05)

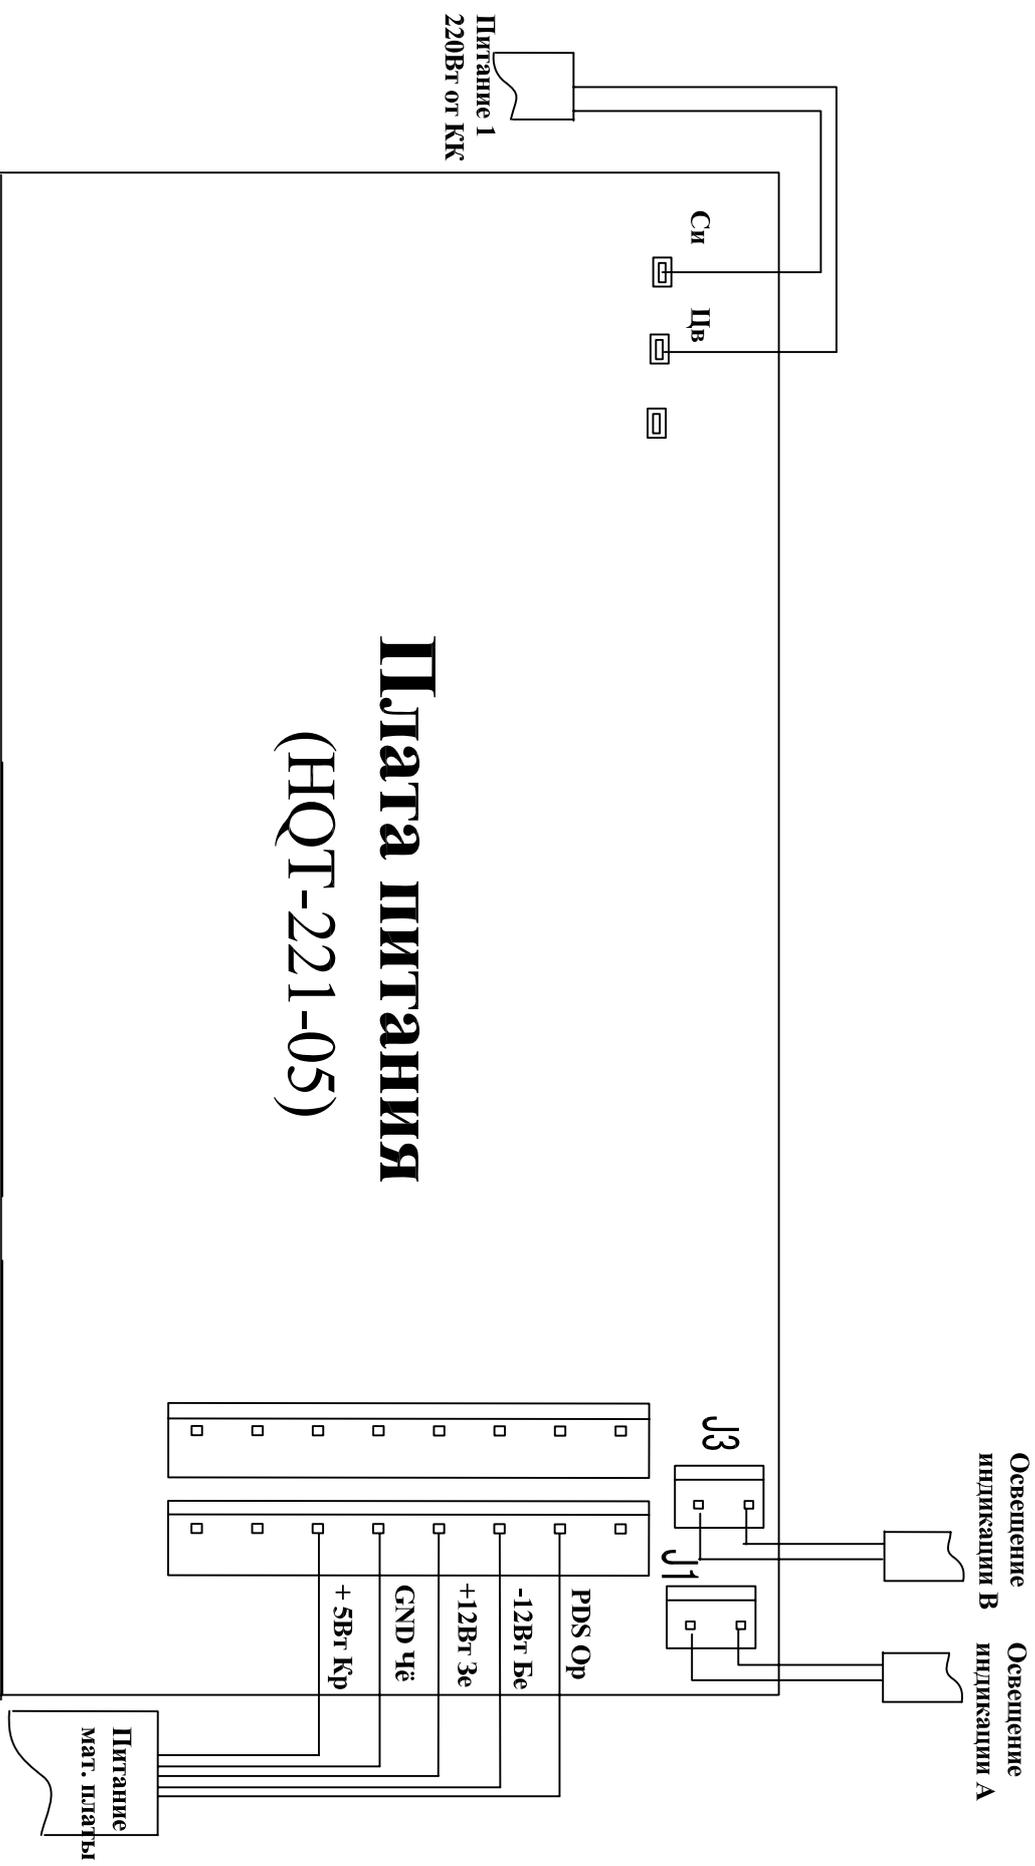


## Плата питания (НОТ-221-05)

- Бе - белый
- Жё - жёлтый
- Зе - зелёный
- Ко - коричневый
- Кр - красный
- Ор - оранжевый
- Си - синий
- Цв - цветной
- Чё - чёрный

# Приложение 8

## Схема пускателя ТРК SANKI

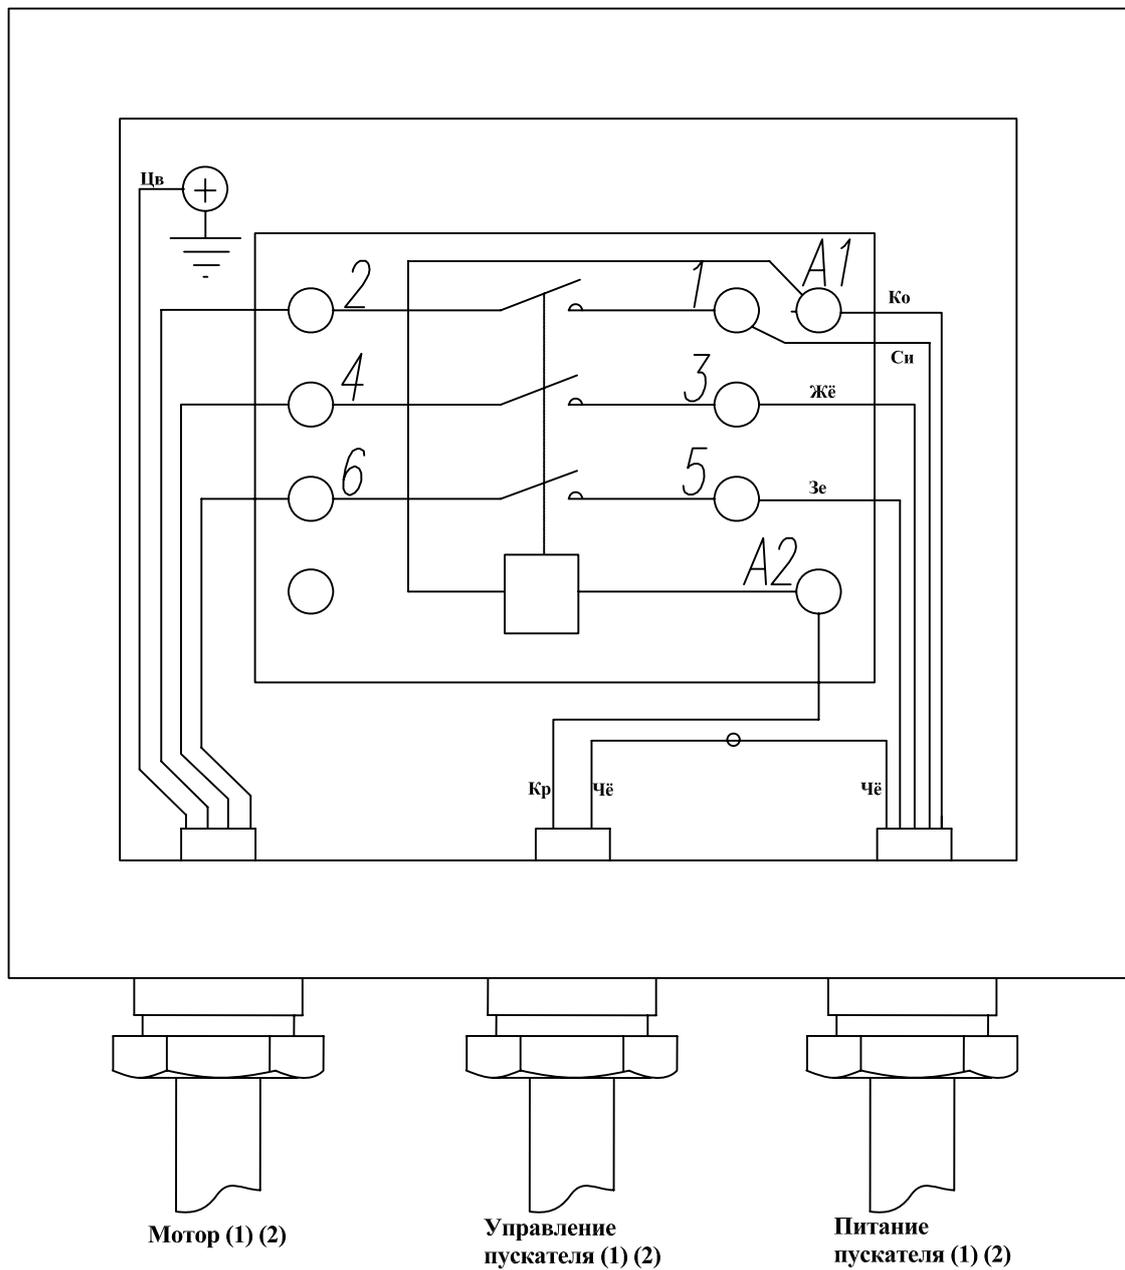

Бе - белый  
 Жё - жёлтый  
 Зе - зелёный  
 Ко - коричневый  
 Кр - красный  
 Ор - оранжевый  
 Си - синий  
 Цв - цветной  
 Чё - чёрный

**Приложение 9**  
**Электрическая схема подключения ТРК SANKI серии SK35ZF, SK56ZF**  
**с всасывающей гидравликой**

