


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Солидолонагнетатель BGP-10A (GR44235) и его модификации

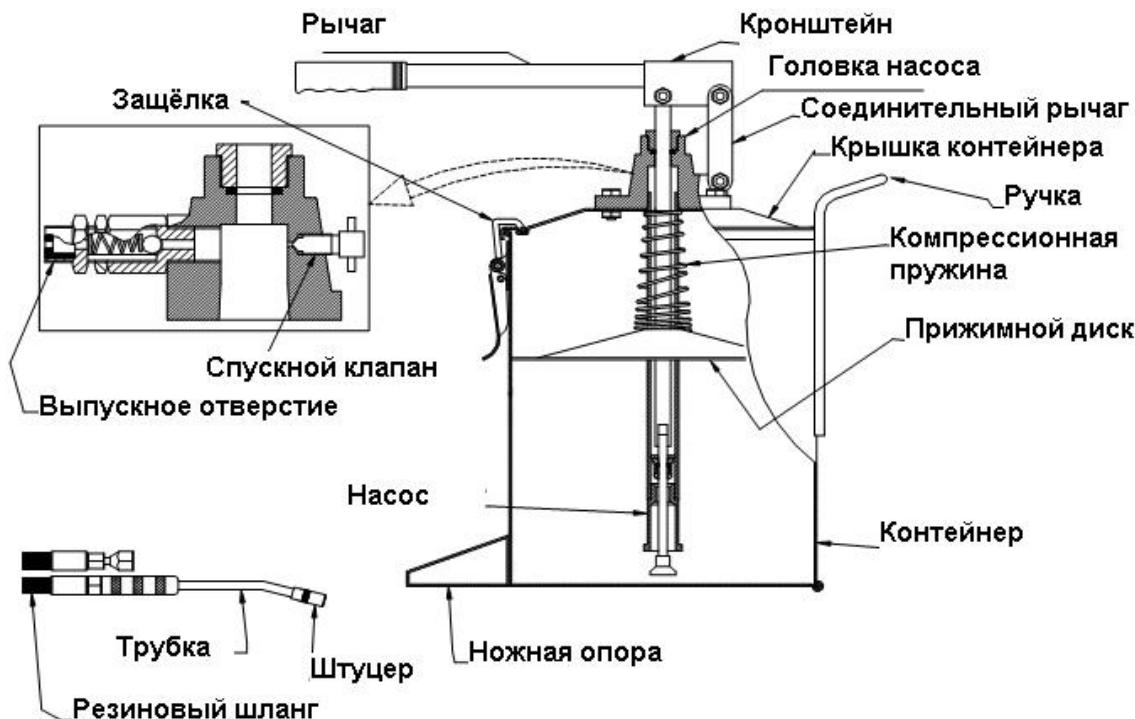

Характеристики:

Ёмкость контейнера: 10 кг.

Производительность: 4 грамма за ход

Давление на выходе: 4000 PSI / 270 БАР

Шланг: 2.0 метра из резины SAE 100 R2, внутренний Ø6мм, давление на разрыв 6000 PSI / 400 БАР

Сборка:

1. Удалите транспортировочную упаковку.
2. Прикрутите рычаг к кронштейну.
3. Отщёлкните 3 защёлки и достаньте насос в сборе. Ни в коем случае не кладите насос на землю заборником книзу. Это может повлечь подачу к деталям насоса посторонних примесей и вывод нагнетателя из строя
4. Тщательно протрите и очистите контейнер изнутри.
5. Наполните контейнер смазкой, оставив сверху примерно 25 мм свободного пространства.

Примечание: никогда не наполняйте насос смазкой, которая была пролита на пол, она может быть загрязнена и может повлечь повреждения внутренних деталей насоса.

6. Аккуратно расположите насос в сборе на контейнере и сильно нажмите на него. Прижимной диск плотно ляжет на смазку, выдавив воздух. Зафиксируйте крышку защёлками.
7. Насос готов к работе. Для того чтобы шланг заполнился смазкой нужно сделать несколько движений рычагом до появления смазки в штуцере. Следите за тем, чтобы при присоединении штуцера к пресс-маслёнке он обязательно был смазан. Для отсоединения штуцера его нужно слегка наклонить, повернуть и потянуть на себя.
8. В случае, если смазка не подаётся, причиной, скорее всего, является наличие воздуха. Для его стравливания нужно воспользоваться спускным клапаном. Открутите клапан рукой (если

он завёрнут слишком тugo, можно слегка ударить молотком, чтобы стронуть резьбу). При открытом клапане начните качать рычагом до появления из-под клапана смазки.

Примечание:

Не рекомендуется использовать с жидкостями на водной основе, кородирующими жидкостями, смазками слишком жидкой консистенции

Насос изготовлен с использованием стали, чугуна, латуни и нитрильной резины. Не работайте с веществами,ющими повредить эти материалы

Возможные модификации нагнетателя, отличающиеся объемом контейнера под смазку:

- BGP-15 (арт. GR44236) – 15 кг
- BGP-20 (арт. GR44237) – 20 кг

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа
- наличие в остатках смазочного материала механических примесей
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус насоса с контейнером – 1 кмп
2. Раздаточный шланг с насадкой – 1 шт
3. Рукоятка – 1 шт
4. Паспорт – 1 шт
5. Упаковка – 1 шт

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:

ИЗДЕЛИЕ: солидолонагнетатель

модель BGP-
Артикул GR4423

Дата продажи: «_____» 20____ г.

ШТАМП ПРОДАВЦА

WWW.GROZ.RU